

instax 5500AF インスタントカメラ

使用説明書・保証書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この説明書には、 フジフイルム インスタントカメラ instax ワイド500 AFの使い方がまとめられてい ます。内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

このようなときは・・・

| ■撮影中このようなときは・・・ | | | |
|----------------------------|---|---|--|
| このようなときは | このようなことが考えられます | こうしてください | |
| シャッターが切れない | ①電池が消耗している。②電池の入れ方が間違っている。③充電中表示ランプが点灯している。 | ①電池を交換します。②電池を正しく入れてください。③消えるまでお待ちください。 | |
| | ④電源ONで、何も操作をしないで 5分以上放置していた。 | ④電源ボタンを押して、電源を入れてください。充電表示ランプが点灯後、消えれば、撮影できます。 | |
| | ⑤フィルムカウンターが "E" になっ ている。 | ⑤フィルムパックを取り出し、新しいフィ ルムパックを入れてください。 | |
| フィルムが入らない、また はスムーズに入らない | ①撮影しようとしているフィルムパックが、このカメラに適合しない。 | ① フジフイルムインスタントカラーフィルム instaxを使用します (他のフィルムは使用できません)。 | |
| | ②入れ方が正しくない。 | ②パックとフィルムの黄色の表示を合わせ て入れます。 | |
| フィルムカバーまたはフィ ルムが送り出されない | ●電池が消耗している。 | ●電池を交換します。 | |

| ■仕上がったプリントがこのようなときは・・・ | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | | |
| このようなときは | このようなことが考えられます | こうしてください | | |
| 出来上がった写真が白っぽい | ①濃淡コントロールが [LIGHTEN] 側にセットされている。 | ①濃淡コントロールを中央にセットします。 | | |
| | ②撮影時の温度が低い(10℃以下)。 | ②撮影前のカメラは暖かい場所に置いてか ら撮影してください。送り出されたフィ ルムをポケットの中などで温めます。 | | |
| | ③背景が被写体より暗すぎる。 | ③濃淡コントロールを[DARKEN]側にセットします。 | | |
| | ④AE受光窓、またはストロボ受光窓をふさいでいた。 | ④ AE受光窓、ストロボ受光窓をふさがないように、カメラの構え方に注意してください。 | | |
| 出来上がった写真が暗い | ①濃淡コントロールが [DARKEN] 側にセットされている。 | ①濃淡コントロールを中央にセットしま す。 | | |
| | ②撮影時の温度が高い(35℃以上)。 | ②カメラは涼しい場所に置いてから撮影してください。また、送り出された写真は、熱いものの上や近くに置かないでください。 | | |
| | ③逆光で撮影した。 | ③順光撮影を行うか、濃淡コントロールを [LIGHTEN] 側にセットして撮影してく ださい。 | | |
| | ④ストロボ発光部がふさがれている。 | ④カメラの構え方に注意してください。 | | |
| | ⑤背景が被写体より明るすぎる。 | ⑤濃淡コントロールを[LIGHTEN] 側にセットします。 | | |
| | ⑥ストロボの光が届かない。 | ⑥被写体から0.6~3.2mの範囲に近づい て撮ります。 | | |
| | ⑦ ガラスや金属面などによるストロ ボ反射光の影響を受けている。 | ⑦ ガラスや金属面に対して斜め方向から撮ります。 | | |
| 画面がぼんやりしている | ①撮影距離が近すぎる。 | ①0.6m以上離れて撮影します。 | | |
| | ②AF受光窓またはAF発光窓をふさ いでいた。 | ②AF受光窓、AF発光窓をふさがないよう にカメラの構え方に注意してください。 | | |
| | ③撮影レンズが汚れている。 | ③ レンズをきれいにします。 | | |
| | ④手ブレのため。 | ④カメラをしっかり構えて、ゆっくりシャッターボタンを押します。 | | |
| 画面にむらがある | ①取り出してすぐ写真に圧力が掛かった。 | ① 画面内を押さえたり、曲げたりしないでください。 | | |
| | ②写真がスムーズに送り出されなか | ②フィルム出口を指などでふさがないでく | | |

ださい。

TUJIFILM TUJIFILM 保証書 インスタントカメラ instax ワイド500 AF 製品名 ご購入年月日 ご購入者 TEL ご住所 店名印

Printed in China BB08879-102 FGS-991111-Ni-03

安全にご使用いただくために

- ●この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- ●製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。


| ●この説明書はお読みになった後で、いつでも見られる | ところに必ず保管してください。 | | | |
|--|--|--|--|--|
| ⚠ 警告 | ⚠ 注 意 | | | |
| この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示 しています。 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人か 傷害を負う可能性が想定される内容、および物的指 害のみの発生が想定される内容を示しています。 | | | |
| ↑ 警告 | | | | |
| | | | | |

(絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。

落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する恐れがあ ります。



カメラ (電池) が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出し てください。発火ややけどの恐れがあります(電池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。



を撮影するときは1m以上離れてください。 カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を取り出し



てください。発熱・発火の恐れがあります。

引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用し



ないでください。爆発や発火・やけどの恐れがあります。 カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付ける と、窒息する恐れがあります。



電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の恐れがあります。



電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む恐れがあります。万一 飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください。

<u>企</u>注意

カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。

自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、ストロボ発光撮影をしないでください。交通事 故などの原因となることがあります。

指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。

新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。また、電池の⊕⊖を誤って装てんしないよう にご注意ください。電池の破裂、液もれにより、発火、けがや周囲を汚損する原因となることがありま

/!\ カメラの内側の可動部に触れないでください。けがの原因となることがあります。

〈フィルムの取り扱いについてのご注意〉

このカメラに使用しているフィルムの内部には、腐食性(高アルカリ性)の液が含まれています。フィルムが送 り出されてから約10分間および未使用時は、下記の点にご注意願います。

- ●フィルムを切ったり、引きはがしたり、穴を開けたりしないでください。
- ●液が目や皮膚などに付くと、視力障害や炎症を起こす恐れがあります。
- ●特に小さなお子様やペットなどがフィルムに触れないようご注意ください。

万一、このようなことが起きた場合は、ただちに多量の水で十分洗浄した後、医師の診察を受けてください。

製品保証規定

取扱上のお願い

■カメラの取り扱い

ださい。

管してください。

ってください。

主な仕様

使用フィルム

画面サイズ

ファインダー

レンズ

距離調節

シャッター

露光調節

ストロボ

液晶表示

電源

その他

大きさ・重さ

フィルム送り出し

溶剤は使用しないでください。

は常に心掛けてください。

ご購入後3年以内に万一この製品が故障したときは、この 保証書を添えてお買い上げ店または弊社サービスステーシ ョンにお届けください 無料で修理いたします たお お 届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担 願います。また、お買い上げ店と弊社間の運賃諸掛かりに つきましては、通常の輸送方法と異なる方法をとった場合 (定期便以外を使用した場合) は一部ご負担いただく場合が

- 2.次の場合は保証期間中でも上記1.の保証規定は適用され ません(修理可能の場合は有料で修理をお引き受けします)。 イ. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のない場合。 口. 保証書にご購入年月日、販売店名が記入されていない
- ハ.フジサービスステーション以外で分解、修理されたも 二.火災、地震、および風水害などの天災による損傷、故障。
- ホ. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝 撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・

1.カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落

また、砂の掛かりやすいところには置かないでく

2.長期間お使いにならないときは、電池を取り出し

3. レンズ、ファインダーなどが汚れたら、ブロアー

4. 汚れをふきとるのにシンナー、アルコールなどの

5. フィルム室に汚れやほこりがあると、フィルムを

傷つけることがあります。特にカメラ内部の清掃

6. 閉めきった自動車の中や、高温の場所、湿気のあ

る場所、海岸などに長時間放置しないでください。

7. ナフタリンなど防虫剤のガスは、カメラにもフィ

8. このカメラの使用温度範囲は+10℃~+35℃です。

62×99mm

ルムにも有害ですから、たんすなどへの収納は避

フジフイルム インスタントカラーフィルム instax

アクティブオートフォーカス 撮影距離:0.6m~∞

プログラム式電子シャッター 1/8~1/125秒

淡コントロール) ±2/3EV

充電中表示:LED点灯

フィルムパック確認窓付

*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

電動モーターによる自動送り出し

2段沈胴式フジノンレンズ 3群3枚構成 f=95mm 1:12.8

実像式ファインダー0.45倍 AFターゲットマーク 近距離補正フレーム

| 174.5×76.0×120.0mm 655g(電池、ストラップ、フィルム別)

自動調節 連動範囲 LV10.3(*7)~15(ISO 800)(*はストロボ発光停止時) 露光補正(濃

外光測光式オートストロボ 常時発光ミックス光制御 赤目軽減モード 発光停止モード

フィルムカウンター(残数表示式) ストロボモード(赤目、発光停止) セルフタイマーマーク

リチウム電池 (CR123A) 3V 2本 撮影可能パック数:約30パック(当社試験条件による)

ブラシでほこりを払い、柔らかい布で軽くふきと

て、湿気、熱、ほこりの影響の少ないところに保

としたりしてショックを与えないでください。

砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナ フタリン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。

- へ、本体に付帯している付属品類(ストラップなど)および
- ト.上記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により
- 生じた故障
- チ 各部占給 精密給杏 分解掃除などを特別に依頼され たもの。
- 3. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。本製品 の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、撮影 によって得るであろう利益の損失、精神的な損害など) の 補償には応じかねます。
- 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■フィルム、写真の取り扱い

してください。

撮影してください。

してください。

- 1.本保証書は前記の保証規定により無料修理をお約束する もので、これによりお客様の法律上の権利を制限するも のではありません。
- 2.本保証書の表示についてご不明の点は、使用説明書、カ タログなどに記載されている弊社営業所、サービスステ ーションにお問い合わせください。

1.フィルムは、涼しい乾燥した場所に保管してくだ

温の場所に、長時間放置しないでください。

2. カメラに入れたフィルムは、できるだけ早く撮影

3. フィルムを極端に温度の低い場所や高い場所に置

5. 飛行機をご利用の際、撮影前のフィルムやフィル

ムの入ったカメラは機内に持ち込みされることを

線検査でカブリなどの影響が出る場合がありま

6. 写真は強い光を避け、涼しく乾燥した場所に保存

* 外から入った異物や、フィルムからもれた液

によってローラーが汚れた場合は、フジサー

ビスステーションにご相談ください。

おすすめします。預け入れ荷物に入れた場合、X

4. フィルムは有効期限内にお使いください。

いてしまった場合は、通常の温度になじんでから

さい。特に閉め切った自動車の中などの極端に高

●有料修理

●無料修理

ご覧ください。

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。 保証期間内であっても、下記のような場合はすべて有 料となります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負 担願います。

アフターサービスについて

フジサービスステーションをご利用ください。

内で、無料修理させていただきます。

故障した製品についてはご購入年月日、販売店名の記

入された、ご購入日より3年以内の保証書が添付され

ている場合には、保証書に記載されている内容の範囲

*詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定を

- 1. 修理で依頼の際、保証書の提示または添付のない
- 2. 保証書にご購入年月日、販売店名が記入されてい ない場合、または字句が書き換えられている場合。
- 3. フジサービスステーション以外での分解、修理さ れたもの。
- 4. 火災、地震、風水害などの天災による損害、故障。
- 5. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、 衝撃、水掛かり、砂、泥の付着、カメラ内部への 水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温 多湿やナフタリン、しょうのうの入った場所での 保管)、お手入れの不備(かび発生など)により生 じた故障。
- 6. 上記以外で弊社の責に帰すことのできない原因に より生じた故障。
- 7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼 されたもの。

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故 障前の性能に復元できないと思われるもの、および部 品の手当が困難なものなどは修理できない場合もあり ますので、お近くのフジサービスステーションにお問 い合わせください。

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理さ ● 修理部品の保有期間

せていただきます。購入店または弊社フジサービスステ この製品の補修用部品は、5年を目安に保有しており ーションに直接お申し出ください。それ以外の責は、ご ますので、この期間中は原則として修理をお引き受け 容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご不明の いたします。 点につきましても、下に記載の、お近くの弊社営業所や

なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もあり ますので、詳しくはご購入店かお近くのフジサービス ステーションにお問い合わせください。

●修理で依頼に際してのご注意

- 1.保証規定による修理をお申し出になる場合には、 必ず保証書を添えてください。
- 2 ご購入店やフジサービスステーションの窓口で、 ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明くだ さい。故障の状態によっては、事故となったフィ ルムなどを添えてくださると修理作業の参考にな ります。
- 3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点 検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての 箇所を修理しますので、料金が高くなることがあ ります。
- 4. 修理料金が高く見込まれる修理のときは「〇〇〇 ○円以上は連絡してほしい」と金額をご指定くだ さい。ご指定のないときは6,000円以内の料金で 修理完了する場合は修理をすすめさせていただき ます。
- 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を 避けるため、修理品から取り外してお手もとに保 管してください。
- 6. 修理のために製品を郵送される場合は、購入時の 外箱などに入れてしっかり包装し、必ず書留小包 でお送りください。
- 7. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重 な調整検査を行いますので、普通修理品の場合は フジサービスステーションで、お預かりしてから 通常7~10日くらいをご予定ください。

無外旅行中の故障

海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富士フイル ム海外支店または各国の富士フイルム代理店をご利用 ください。富士フイルム海外支店、代理店の所在地一 覧表はお近くのフジサービスステーションにおたずね ください。

なお、海外での修理は対応できない場合がありますの で、あらかじめご了承ください。

動 FUJIFILM

富士写真フイルム株式会社

TFI (011) 241-7164

TEL (052) 203-5262

TEL (06) 6205-6421

TEL (092) 281-0232

TEL (011) 222-3973

TEL (03) 3436-1315

TFI (03) 3571-9411

TEL (025) 223-7731

TEL (076) 263-3466

TEL (054) 255-2465

TEL (052) 202-1851

TEL (06) 6260-0915

TEL (06) 6346-0222

TEL (0878) 34-8355

TEL (082) 256-3511

TEL (092) 281-4863

TEL (099) 226-2515

●本製品についてのお問い合わせは…

富士フイルム札幌営業所 〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 富士フィルム仙台営業所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル TEL (022) 265-2121 富士フイルム東京販売部 〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30 富士フイルム名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル 富士フイルム大阪支社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-5-11 富士フイルム広島営業所 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター TEL (082) 256-3311 富士フイルム福岡営業所 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1

●修理の受付は…

札幌フジサービスステーション 仙台フジサービスステーション 東京フジサービスステーション 東京/富士フォトサロン 新潟フジサービスステーション 金沢フジサービスステーション 静岡フジサービスステーション 大阪フジサービスステーション 大阪/富十フォトサロン 高松フジサービスステーション 広島フジサービスステーション 福岡フジサービスステーション

〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル TEL (022) 265-2149 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル 〒104-0061 東京都中央区銀座5-1 スキヤ橋センター

〒951-8067 新潟市本町通7番町1153 本町通ビル 〒920-0864 金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル 〒420-0859 静岡市栄町1-5 殖産ビル

名古屋フジサービスステーション 〒460-0008 名古屋市中区栄1-12-19 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-2-8 大阪長谷ビル

〒530-0001 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル 〒760-0015 高松市紫雲町3-1 香西第2マンション

〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1

鹿児島フジサービスステーション 〒892-0838 鹿児島市新屋敷町16 公社ビノ ※土曜、日曜、祝日、年末年始は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただく場合があります。


●東京フジサービスステーションは、通常の土曜日(祝日、年末年始、夏期休暇以外)は営業しております。ただし、受け渡し業務のみとなります

●大阪/富士フォトサロンは上記休業日のほか、毎月第3水曜日も休業させていただきます。

●富士フィルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター(月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL(03)3406-2981


このカメラは、「フジフイルム イン スタントカラーフィルム instax (インスタックス)」のみ使用できま す(他のフィルムは使用できません)。




1 使用するフィルム 2 ストラップの取り付け 3 電池を入れます

図のように、カメラのストラップフ ックに取り付けます。反対側も同じ ように取り付けます。


● リチウム電池 (CR123A) 3V 2本 を使用します。



- *2本共、必ず新しい同じ種類のものをお
- 使いください。 * 旅行や、たくさんの写直を撮られるとき は、万一の場合に備えて予備の電池をご
- 用意ください。特に、海外では地域によ っては電池の入手が困難な場合がありま



電池ぶたに表示されている◎を押し ながら、矢印の方向に動かして取り 外します。

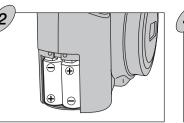

表示に従って⊕⊝の方向を合わせて 電池を入れます。

電池をセットするときは、まず⊝側 から入れ、次に①側をはめ込みます。 また取り出すときは①側から取り外 してください。




電池ぶたを図の位置に合わせ、矢印 の方向に動かして閉めます。



電源の ON / OFF

POWERボタンを押し、電源を入れ ます。もう一度POWERボタンを押 すと電源が切れます。

*電源を入れるとレンズ部が動きますの で、手で押さえないように注意してくだ

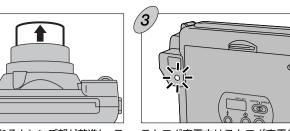


ストロボ充電中はストロボ充電ラン 電源を入れるとレンズ部が前進し、ス プ(赤色)が点灯し、充電が完了する トロボの充電が開始されます。 と消灯します。 *約5分間操作しないと、節電のため自動

的にレンズ部が収納され、電源が切れま *ストロボ充電中は、シャッターが切れま


> *ストロボの充電に約30秒以上時間が掛 かる場合は、電池が消耗していますので、 雷池を交換してください。そのまま使い続 けると、シャッターが切れなくなります。

「フィルムパックを入れます

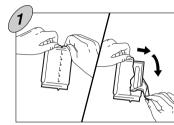

内装袋からフィルムパックを取り出 します。

- *フィルムパックを内装袋から取り出し、 カメラへ装てんするときは、直射日光を 避けて行ってください。
- *内装袋を開けたフィルムパックは、でき るだけ早く撮り終えてください。また、 撮影まで期間がある場合は、内装袋を開 けないでください。

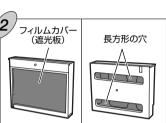

フィルムパック前面のフィルムカバ ー(遮光板)および背面の2カ所の長 方形の穴は、絶対に押さないでくだ

*フィルムパックには10枚のフィルムが 収納されており、1枚の黒色のフィルム カバーで遮光されています。




裏ぶたロックを押し下げて開きます。

*フィルムパック確認窓が黄色表示で、さ らにフィルムカウンターに数字が表示さ れているときは、フィルムが残っていま すので、裏ぶたを開けないでください。 フィルムカウンターの数字は、電源[`] が入っているときのみ表示されます。



持ち、フィルムパックの黄色の線を カメラ内部の位置合わせマーク(黄) に合わせて、まっすぐ落とし込むよ うに入れます。

*フィルムパックを入れる前に、必ず電池 を入れてください。電池を入れる前にフ ィルムパックを入れると、フィルムカウ ンターが誤動作することがあります。



フィルムパックが正しく入っている ことを確かめ、ロック部を押して裏 ぶたを閉じます。

裏ぶたを閉じると自動的にフィルム カバーが排出されるので、取り除い てください。


*裏ぶたはひといきで閉めてください。途 中で止めたり、完全に関まる前に開け閉 めをすると、フィルムが感光する恐れが あります。



フィルムカバーを排出すると、フィル ムカウンターにこれから撮影できる フィルム枚数(10枚)が表示されます。

* フィルムパックをセットした後は、裏ぶ たを開けないでください。フィルムが感 光する恐れがあります。


*電源OFF状態でフィルムパックを入れて +1. フィルムカバーは自動的に排出され ます。この場合、フィルムカウンターは 10秒間表示後、消灯します。

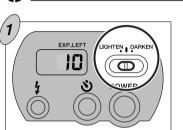

いよいよ撮影です

普通の撮影では、濃淡コントロール カメラを図のように両手でしっかり を中央にセットしておきます(濃淡コ ントロールの使い方は、「9.きれいに 写すためのテクニック」の項目をご 覧ください)。

∼いろいろな機能があります



*指やストラップなどが、ストロボ、レン **の範囲が写ります**。 ズ、AE受光窓などをさえぎらないよう に注意してください。

*フィルム出口を指などでふさがないよう に構えてください。



. ΔFターゲットマーク

オートフォーカス (AF) ターゲット マークを被写体に合わせます。オー トフォーカスターゲットマーク内に 見えるものにピントが合います。

次のような場合は、まれにピン トが合わないことがあります。

このような被写体は、AFロック 撮影を行ってください。 前被写体の近くに太陽などの明る い光源や反射光(車のフロント ガラス、波の反射など) がある

世合 ②髪の毛など黒くて光を反射しに くい被写体の場合

③ 画面の中央部付近に鏡、金属面 などの反射面がある場合

④炎や煙などのように実体のない ものの場合

⑤ ガラス越しの撮影の場合



シャッターボタンを半押ししてAFラ ンプ(緑)が点灯すれば、ピント合わ せは完了です。


*ストロボ充電ランプ(赤)の消灯を確認し

てからピント合わせを行ってください。

*被写体に近づきすぎると、AFランプカ 点滅し警告します。さらに0.4mより近 づくとAFランプは点灯に変わりますが この場合はピントが合いませんのでご注 音ください。

■ 撮影モードの切り替え


いよいよ撮影です

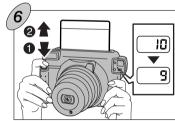

●半押しの状態から静かにシャッタ ーを切ると、自動的にストロボが 発光し、撮影します。

2シャッターボタンから指を離すと、 フィルムが送り出されます。 *液晶表示部にフィルム残数が表示されま

*フィルム出口を指などでふさがないでく ださい。

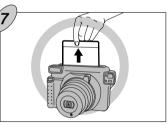

フィルムを取り出すときは、モータ 端を持ってフィルム出口から取り出 します。

*撮影したフィルムはその都度、取り出し てください。

● 赤目軽減モード

いときに使用します。

写体も動かないでください。

に撮影されます。

暗い場所でひとみを自然に撮りた

シャッターを押すとストロボが3回

予備発光し、4回目が発光するとき

*4回目の発光が終わるまで、カメラも被



撮影したばかりのフィルムを折り曲 一音が止まってから、フィルムの先 げたり、画面内を手で押さえたりし ないでください。写真にむらが生じ る恐れがあります。また、折り曲げ や傷の原因となりますので、フィル ムを振らないでください。


● 写真の仕上がり

このフィルムは、10℃から35℃ の温度でご使用いただくと、よい 写真が得られます。気温が低いと ころでの撮影の際は、カメラから 送り出されたフィルムを、ただち に上着のポケットの中などで約30 秒間温めてください。

美しい写真は、 "初めの3○秒間の温度" が大切です。

*撮影したばかりのフィルムは、熱い 砂やコンクリートの上、ストーブの 近くなどに置かないでください。ま た、画像が出来上がるまでは直射日 光を避けてください。

フィルムパックを取り出します




10枚のフィルム(1パック)を撮影し 終わると、フィルムカウンターに "E" が表示され、シャッターが切れなく なります。

*フィルムカウンターの数字は、周囲に書 いてある文字と同じ方向から見てくださ



裏ぶたを開き、フィルムパック背面 の穴に指を掛けて取り出します。

ークから外れています。このままで は人物にピントが合いません。 このようなときはAFロック撮影をし 確認します。 ます。

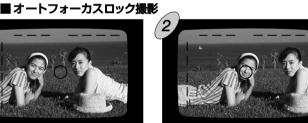

被写体が画面中央のAFターゲットマまず人物にAFターゲットマークを合 わせ、シャッターボタンを半押し(AF ロック) し、AFランプ(緑) の点灯を





近距離補正フレーム

撮影距離が1.2mよりも遠いときは

ファインダーの視野に見えるものが

ときは、内側の近距離補正フレーム

写ります。撮影距離が0.6~1.2mの

シャッターボタンを半押し(AFロッ ク) のまま最初の構図に戻し、シャッ ターを切ります。

*AFロックの操作は、シャッターを切る 前なら何回でもやり直しできます。



セルフタイマーボタンを押し、液晶 表示部にセルフタイマーマーク(**炎**) を表示させます。

シャッターボタンを押すと、AFフレ 一ム内に見えるものにピントが合い、 セルフタイマーがスタートします。



7秒間セルフタイマーランプが点灯 した後、点滅に変わり、3秒後にシ ャッターが切れます。

* 1回の撮影ごとにセルフタイマーモー | は白動解除されます。

ださい。

ストロボモード切り替えボタンを押 * セルフタイマー作動中にモードを解除し すごとに、撮影モードが図のように たいときは、POWERボタンを切ってく 切り替わり、液晶表示部に表示され

①

いろいろな機能があります



常時発光モード(表示なし) 通常の撮影に使用します。

暗いときはストロボ光主体の撮影が 行われ、明るいときはストロボは補 助光として撮影が行われます。

* 明るい場所でも必ずストロボは発光します。 * 暗いところでは、ストロボ光が届く範囲 (0.6~3.2m)で撮影してください。

、物を暗いところでストロボ撮影

した場合、目が赤く写ることがあ ります。これは、ストロボの光が 目の中で反射することにより起こ る現象です。赤目を起こりにくく するためには、赤目軽減モードを 使用すると共に、

◆赤目現象について◆

●撮られる人にカメラの方に視 線を向けてもらう

●なるべく近づいて撮影する などするとより効果的です。



(3) ストロボ発光停止モード ストロボの反射を防ぐなど、自然な光 線で撮影したいときに使用します。

ストロボの発光を停止します。 * 暗い場所での撮影は、手ブレ防止のため

三脚の使用をおすすめします。 *電源を入れ直したとき、このモードはリ セットされます。

きれいに写すためのテクニック ■ 撮影条件に合わせて、濃淡コントロールを上手に使いましょう。

●写真の濃淡の度合いは、周囲の明 るさの状態や気温などによって影 響されます。 ●出来上がった写真の濃淡の度合い

により、下表のように調節してく

ださい。

出来上った写真 濃淡コントロール 白っぽい(淡い) ➡ "DARKEN" 側へ 暗い(濃い) → "LIGHTEN" 側へ

合、被写体が白っぽく写ることがあ ります。このようなときは、つまみ ください。

被写体に比べて衣服や周囲が暗い場被写体に比べて衣服や周囲が明るい 場合、被写体が暗い感じに写ること があります。このようなときは、つ を[DARKEN]側にセットして写して まみを[LIGHTEN]側にセットして写 してください。

■ 反射光が入らないようにしましょう。



太陽光やストロボ光を反射するもの、ガラスや金属面などを撮影するときは、 撮影角度や場所を変えるなどして、反射光がカメラの撮影レンズに入らないよ うに工夫してください。ストロボ光の反射を防ぐためには、ストロボ発光停止

■ カメラから等距離に並びましょう。



二人以上の人物を撮影するときは、カメラからそれぞれの人物が同じ距離に並 んで、均等にストロボ光が当たるようにして撮影しましょう。

便利な使い方



出来上がった写直の焼き増し/引き 伸ばしをすることができます。お近 くの写真店で"チェキプリント"とご 相談ください。

写真の余白には、メモ欄がついてい ます。水性以外の筆記用具で書き込 みができます。